


Câblage du PRESSOSTAT :

Installation monophasée : les raccordements électriques à réaliser

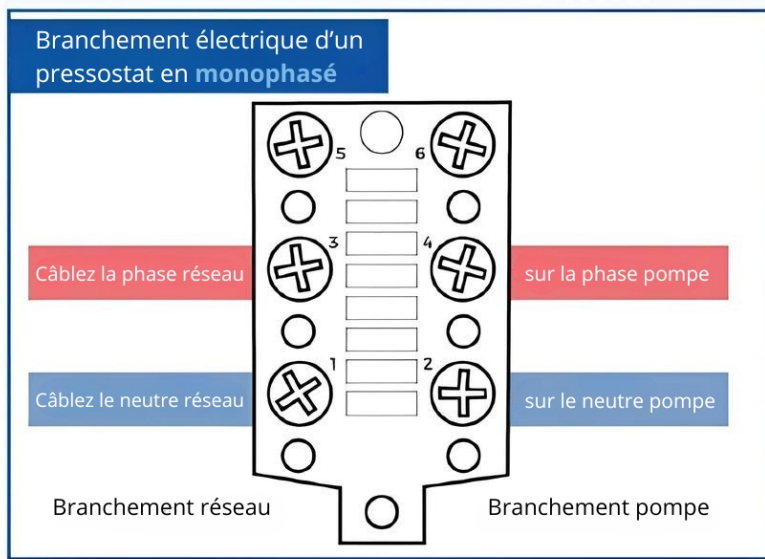

Installation triphasée : les raccordement électriques à réaliser

Voici les étapes à réaliser pour le câblage d'un pressostat en triphasé (400V) :

- Raccordez la phase 1 réseau de la borne 1 sur la phase 1 pompe de la borne 2. Le fil électrique entre par le 1 et sort par le 2.
- Raccordez la phase 2 réseau dans la borne 3 à la phase 2 pompe en borne 4. Le fil électrique entre par le 3 et sort par le 4.
- Raccordez la phase 3 réseau dans la borne 5 à la phase 3 pompe en borne 6. Le fil électrique entre par le 5 et sort par le 6.

Branchement électrique triphasé d'un pressostat

